

組立・取扱説明書

この度は、カイスイマレン ジャンボメッシュをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく組立・ご使用されますようお願いいたします。

■ 安全上のご注意(必ずお守りください)



注意

この指示内容が無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。
または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



設置場所についてのご注意

- 水平な安定した場所に設置し、必ず転倒防止工事をしてください。設置面が傾斜していたり、地盤が土の場合、転倒や事故の原因となります。そのような場合には必ず基礎工事を行ってください。
- 崖のふち、建物の屋上など、風当たりが強く、また安全の確認ができない場所には、設置しないでください。
- 積雪地において、家の屋根からの雪が、本製品に直接落ちてくる場所には設置しないでください。
- マンションなどに設置する場合は、避難通路を確保してください。



取り扱い上のご注意

- フタの開閉には、指や手を挟まないようにご注意ください。
- 製品のふちを手で擦ったりしないで下さい。手や指を切る場合があります。
- 事故防止の為、容器の中に入って遊んだりしないで下さい。
- ゴミ保管庫以外の用途での使用はしないでください。
- 製品に火の点いた物を入れないで下さい。火災の原因になります。
- 酸・ガソリン・有機溶剤など発火性・引火性・反応性のある物質を入れないで下さい。



組立作業についてのご注意

- 組み立ての際には手袋・長袖シャツ・ヘルメットを着用してください。
- 風の強い日は、組立作業を避けてください。
- 重量物ですので、組み立ては2人以上で行ってください。
- 組み立ては設置場所の近くの、平坦な場所で行ってください。
- 高い足場が必要な場合は、踏み台・脚立等安定した足場を使用してください。
- 組み立て時に指など挟んだり、手を切ったりしないよう、注意して作業してください。
- 完成した製品は、引きずったり、傾けたりしないでください。製品に歪みが生じ、正常な使用ができなくなる場合があります。




末永くお使いいただくために

- 金具がゆるんだまま使用していると、変形・破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具がゆるんでないか点検し、ゆるみの箇所はしっかりと締め直してください。
- 製品の内部を水洗いする場合、手袋等をして、タワシ、又は洗浄具をご使用下さい。
- 製品にゴミ汁が付着したまま放置されますと、表面が腐食する場合があります、製品寿命を縮める原因となります。こまめに清掃していただくことで長くお使いいただけます。また、海浜地区でご使用になる場合も定期的に塩分を除去してください。
- 積雪地においては、本製品上の積雪が60cmをこえないように、こまめに雪下ろしをしてください。

■ 重要なお知らせ

- この組立・取扱説明書に記載の指示事項に反したお取扱い、分解・改造や天災などによって生じた故障についての補償はできません。
- 組み立て作業・取扱いにあたり、通常払うべき注意または用心を怠って生じた損害ならびに傷害に対しては、いかなる責任も負いかねます。
- この組立・取扱説明書の内容は、製品の改良により、予告なく変更する場合があります。
- この組立・取扱説明書に記載されている図は、実際の製品とは異なる場合があります。
- この組立・取扱説明書は組み立て後も大切に保管しておいてください。
- 本製品を譲渡される場合には、この説明書も一緒に譲渡してください。

■ 外形寸法・材質

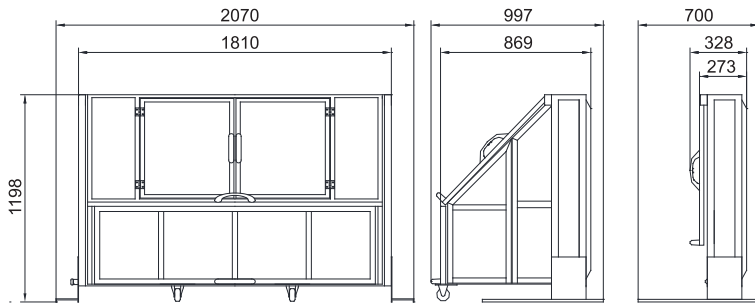

- 外形寸法: 幅1810×高さ1198×奥行869mm
- 構成部材: スチール
- 表面加工: 亜鉛メッキ仕上げ

■ 梱包部品一覧

梱包箱の中には以下の部品が入っております。組み立てを行う前に、すべての部品がそろっていることを確認してください。万一足りないものや損傷しているものがある場合は、購入された販売店にご連絡ください。


扉 枠	1	後 部	1
前 下 枠	1	底 板	1
底板作動バー	1	作動バー受け	1
扉 枠 受 け L	1	扉 枠 受 け R	1
ベース板固定金具L	1	ベース板固定金具R	1
ベ ー ス 板	2	部 品 袋	詳細参照
組立取扱説明書	1		

■ 部品袋内容物詳細

※印の付いた部品は予備数量分多めに入っています。

A ボルト[M8×15]		8本※
B ボルト[M8×20]		30本※
C ボルト[M8×30]		2本※
D ボルト[M8×45]		1本※
アイボルト[M8]		2本
ワッシャー [M8]		58枚※
スプリング ワッシャー [M8]		33枚※
ナット [M8]		25個※
ナイロン ナット [M8]		2個※
カラー		2個※
取っ手		4個
簡易スパナ		2個

■ 部材構成図

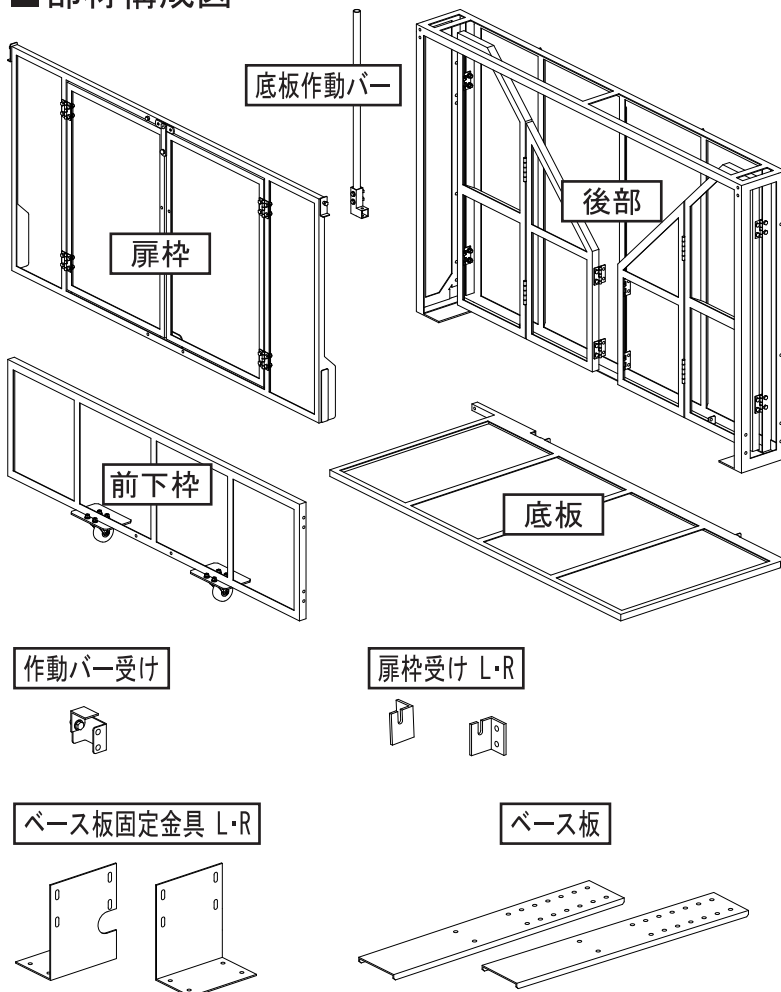

■ ご用意していただくもの

手袋

※必ず着用して下さい。


■ 組立順序のご説明

●組み立てにあたり、各取り付け穴は、組み立てを容易にするために余裕を持たせてあります。片寄った締め方をすると、穴が合わない場合があります。この場合はボルトをゆるめ、穴位置の調節をしてください。

●部材の性質上、たわみの発生している箇所があります。完成時の品質に影響するものではありませんが、組み立て時にボルトが届かない場合もございます。その際にはたわみのある部材を押し付けるなどし、ボルト締めしてください。


1 後部 ベース板固定金具・作動バー受けの取り付け

後部を寝かせた状態でベース板固定金具と作動バー受けを取り付けます。
ベース板固定金具はU字切欠きのあるものを左側に付けます。
ボルトが長穴の中心にくるように位置合わせして固定します。

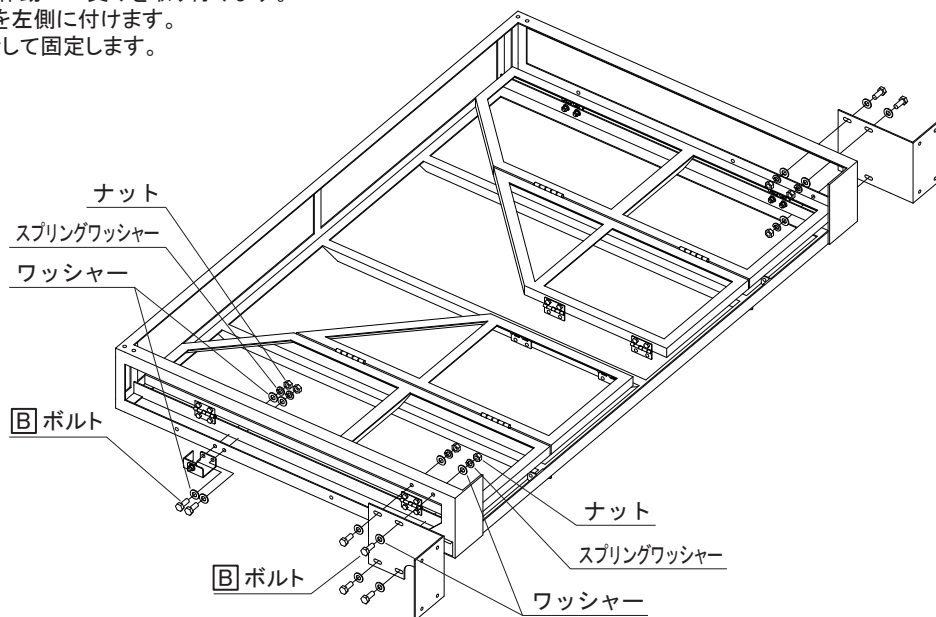


2 後部 アイボルト・扉枠受けの取り付け

後部にアイボルトと扉枠受けを取り付けます。

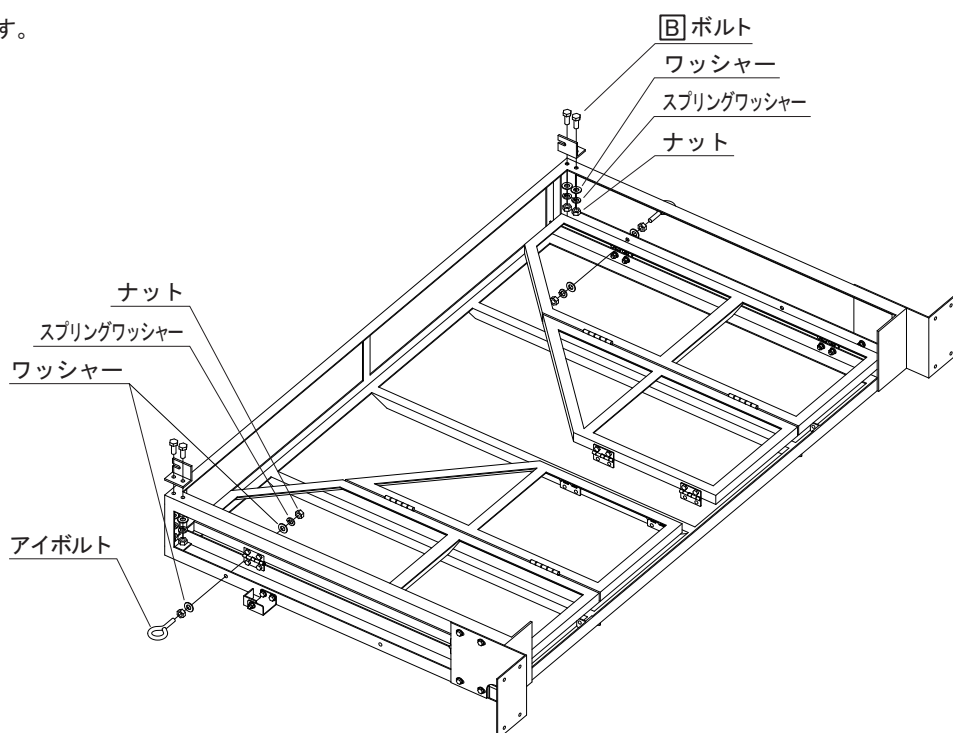


3 ベース板の取り付け

- ①後部を2人で起こし、ベース板の上に置きます。
設置場所の状況に合わせてベース板との締結位置を決めます。
- ②ボルトで後部とベース板を組み付けます。
後部が倒れないように注意して作業してください。

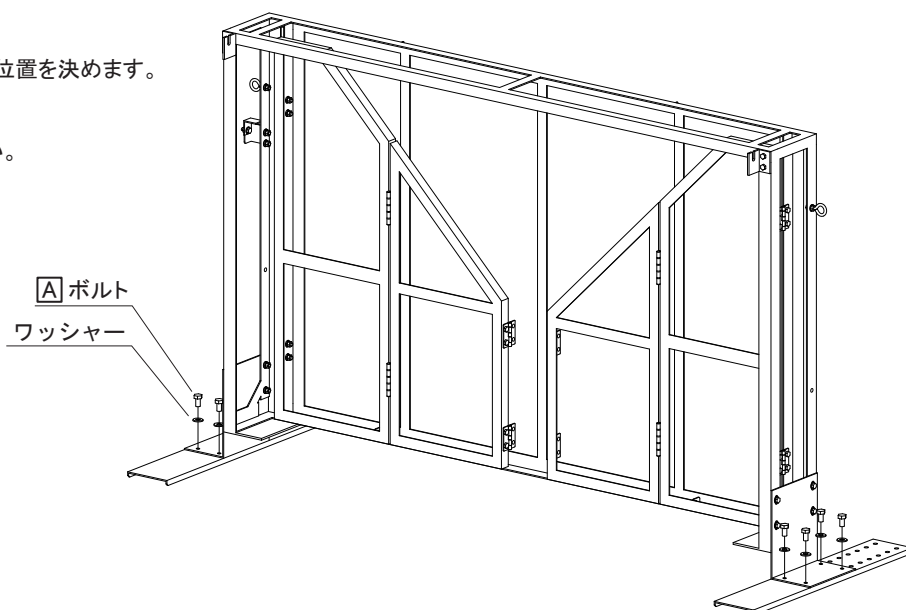


4 底板組み込み

- ①後部の蝶番で連結されている側板パーツを開いておきます。
後部左下の切欠き部分に底板の角パイプを入れ込みます。

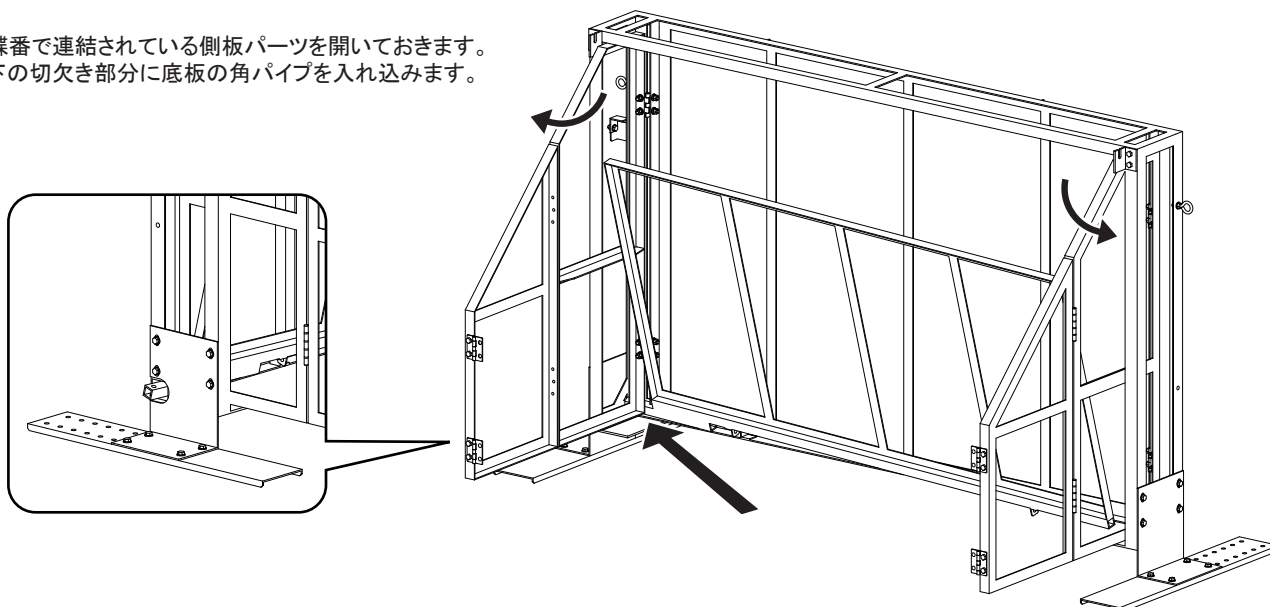


- ②後部と底板に回転軸ボルトを通し、連結します。

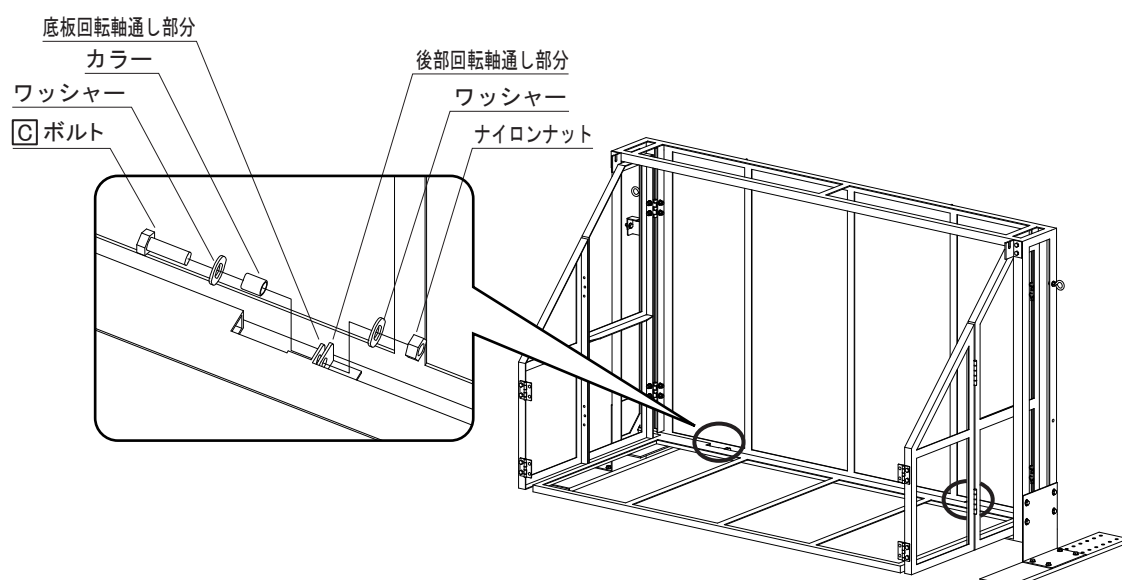


5 底板作動バーの取り付け

底板作動バーの角パイプ部分を底板の角パイプ部分に差し込み、ボルトで連結します。

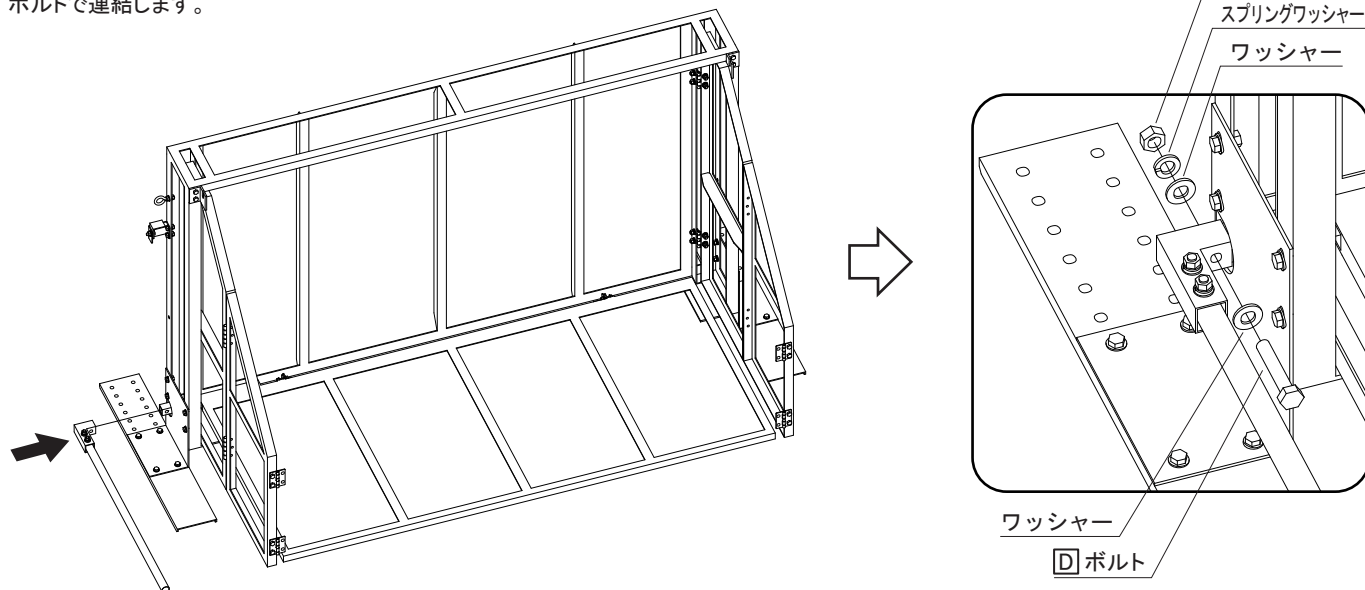

6 前下枠・扉枠 取っ手の取り付け


前下枠と扉枠に取っ手をボルトで取り付けしておきます。

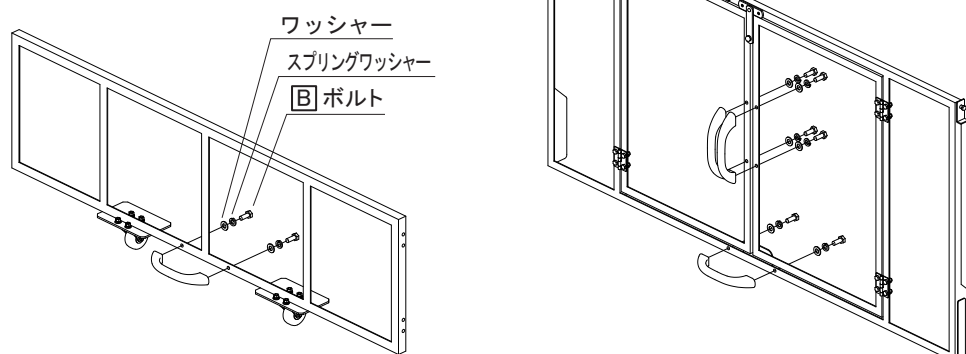

7 後部側板パーツ 前下枠の取り付け


①前下枠の下方フレーム(キャスター取付部分)を底板の下方に入れ込むようにします。

②後部側板パーツの蝶番と前下枠をボルトで組み付けします。

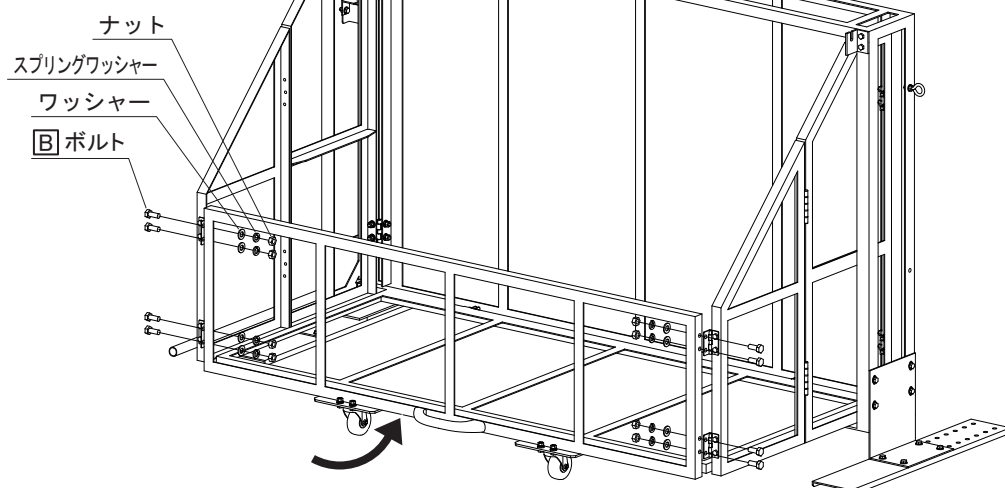


8 底板・側板の収納

底板作動バーを上げて、底板を収納。作動バー受けのストッパーを回転させ、バーを固定します。その後、側板を折りたたみ、全体を後部の中に収納しておきます。

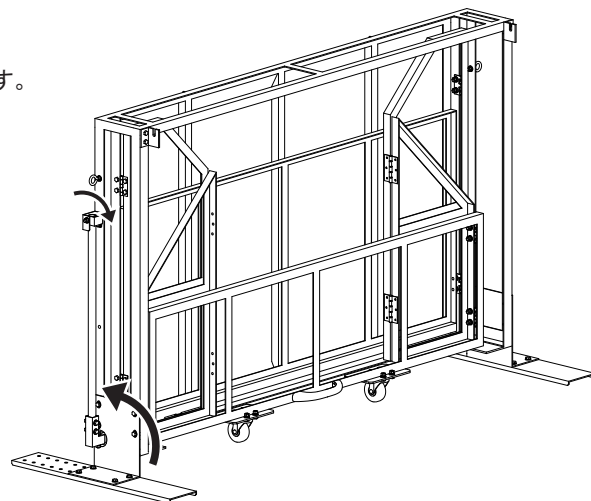

9 扉枠の取り付け

後部の扉枠受けに扉枠を取り付けます。
扉枠の外れ止めを上げた状態で軸を扉枠受けの溝にはめ込みます。

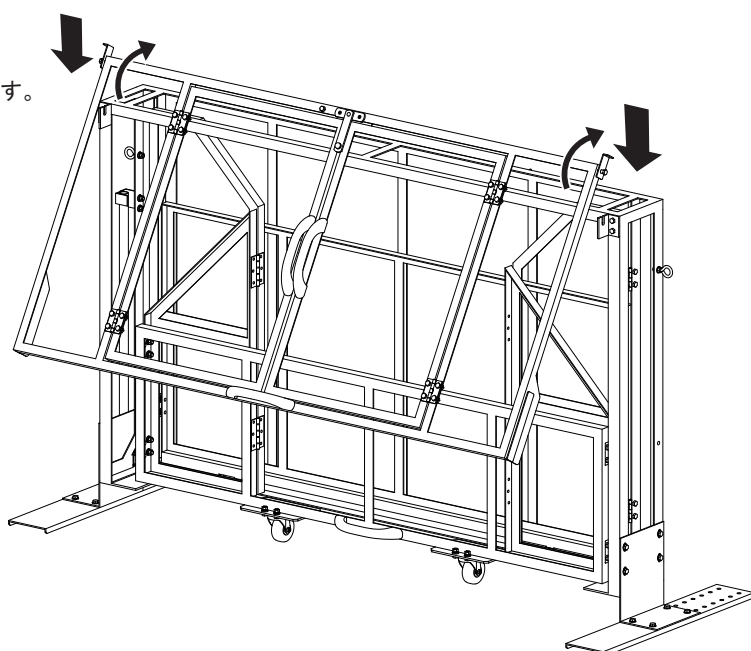


10 完成

外れ止めを回転させ、下げておきます。

※扉に傾きが生じている場合は蝶番のボルトナットを緩め、傾きを調整してから、締め直してください。

※必ず水平に設置してください。
水平でないと設置すると、全体に歪みが生じ、扉の開閉に支障をきたします。

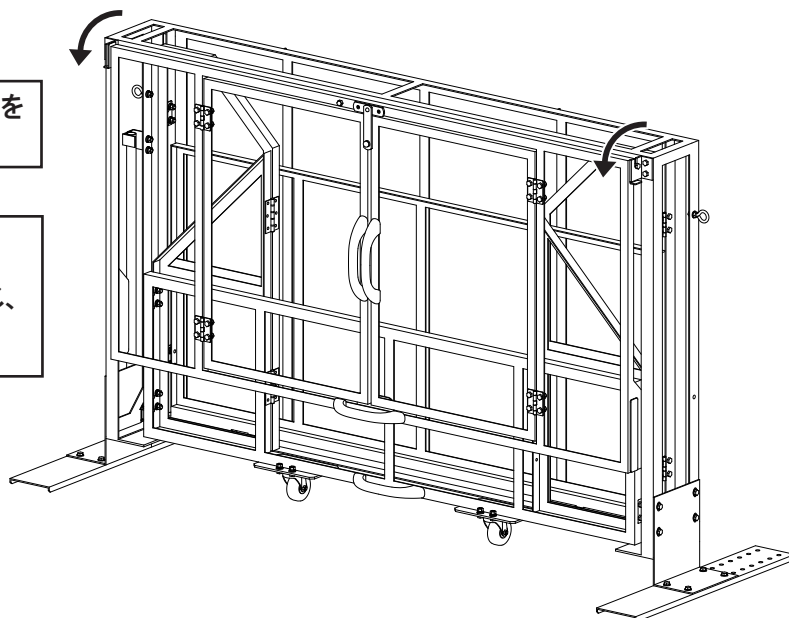


ご使用方法

①扉枠下側のハンドルを引き上げながら、前下枠のハンドルを持ち手前に引き出します。

②作動バー受けのストッパーを外し、底板作動バーを持ちゆっくりと底板を下してください。

※収納する時は逆の手順で行ってください。

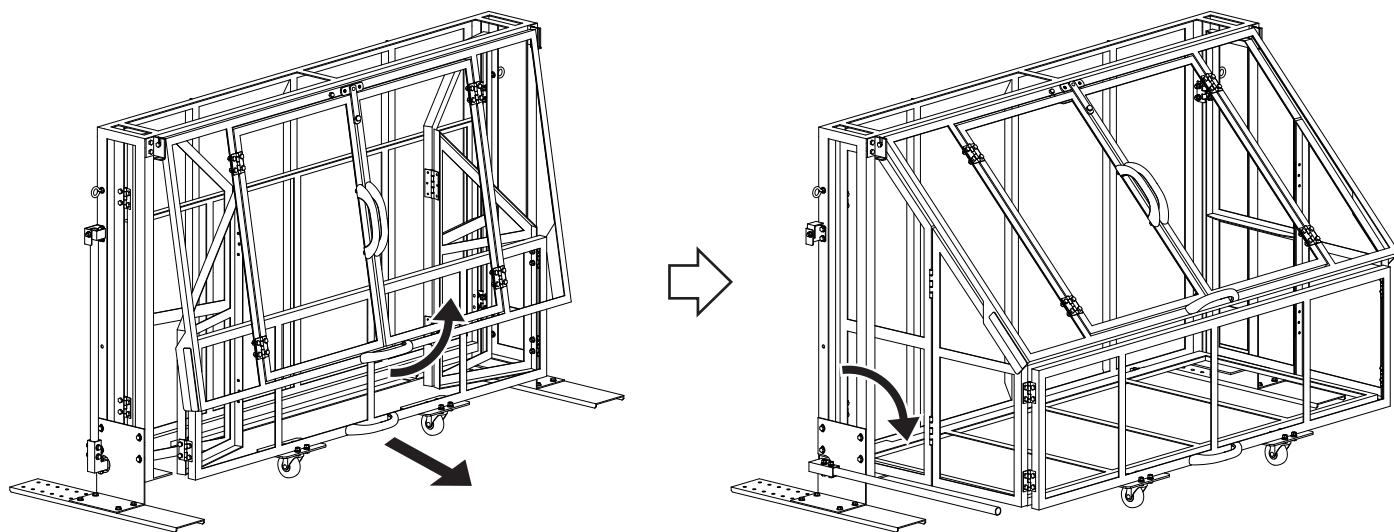

 株式会社 カイスイマレン

本社／〒933-0002富山県高岡市吉久1-2-48
TEL (0766) 84-5677 FAX (0766) 84-5354
ホームページ／<https://www.kaisuimaren.co.jp>

